




– PRZYKŁADOWY SZYB 1400x1600 mm  
STANDARD

### ZASILANIE ELEKTRYCZNE

- W stropie, nad platformą, powinno znajdować się oświetlenie, zawsze włączone, oświetlające z siłą min. 50 lux platformę, bez względu na jej położenie. Uziemione gniazdo zasilania montuje się w szafie sterowej lub jej pobliżu.

### Zasilanie Przystanek 0

Zasilanie doprowadzone ca 100 mm od krótkiej ściany i 100 mm od podłogi, 3-fazy 400/230 V, kabel 5x2,5 mm<sup>2</sup>, bezpiecznik 16 A zwłoczny. Kabel trwale zamocowany.

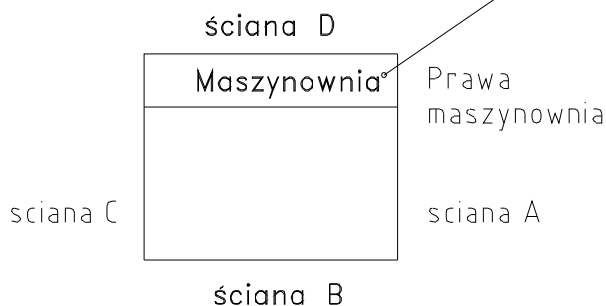

Z platformy można przesłać dalej następujące sygnały:

- Wzywania pomocy: Na karcie alarmu zwierają się kontakt 6 i 7 podczas przyciskania przez 10 s żółtego przycisku alarmu. Można podłączyć sygnalizację wyposażoną we własne źródło zasilania (6 i 7 nie ma napięcia).
- Alarm usterki: Informację o ew. usterkach (8 różnych) można przesłać do recepcji/portierni. Podłączenie zacisków w szafie sterowej: zacisk 7 –zawsze otwarty (N.O.) 8 –wspólny (COM) i 9 –zawsze zamknięty (N.C.).

**ORTO PLUS lifts**  
Aleja Niepodległości 14; 42-216 Częstochowa  
tel/fax: + 48 34 363 01 35  
<http://www.schodolazy.pl>  
e-mail: [biuro@ortoplus.pl](mailto:biuro@ortoplus.pl)